


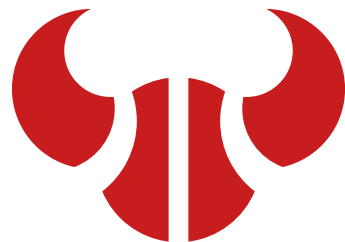

MATADOR
Vehículos eléctricos



MATADOR

INSTRUCTIONS

Precauciones para una conducción segura

No utilice el coche eléctrico hasta que lea el manual cuidadosamente y entienda el rendimiento del coche eléctrico; No se lo preste a las personas que no pueden operar el coche eléctrico. Por la seguridad de usted y otros, por favor conduzca con cuidado, respete conscientemente las reglas de tránsito y conduzca en el carril no motorizado.

Ralentizar la velocidad del vehículo en tiempo lluvioso o malas condiciones de la carretera. Cuando se frena, es necesario hacer un freno de punto y luego detenerse. Freno lento para prevenir la sideslip. Aumentar la distancia de frenado de forma adecuada para garantizar la seguridad.

Este coche no tiene miedo de la lluvia, pero no puede entrar en aguas profundas. Cuando el nivel de agua excede cualquiera de los controladores del eje del motor o del circuito, puede causar cortocircuito y dañar los componentes eléctricos. Por favor preste atención. Corte el suministro de energía a tiempo y límpielo después de aguas profundas. No montar hasta que esté seco. Antes de conducir, compruebe si los sistemas de freno delantero y trasero funcionan normalmente. Si hay algún problema, por favor repararlo inmediatamente.

Al conducir, no colgar objetos en el manillar, con el fin de evitar involucrarse en la rueda y causar la avería del vehículo y lesiones personales.

La carga máxima del vehículo se muestra en la placa de identificación del vehículo. Por favor no sobrecargue el vehículo para evitar sobrecargar el vehículo eléctrico. Al conducir, evite conducir a alta velocidad sobre la superficie irregular de la carretera para evitar la rotura del neumático y la deformación de la llanta, que pondrá en peligro su seguridad.

Por favor, mantenga la presión de aire adecuada en el neumático, a fin de no aumentar la resistencia, aumentar el desgaste del neumático y el consumo de energía, y afectar al kilometraje.

Advertencia

Por favor, respete las normas de tráfico. Para garantizar la seguridad personal, se prohíbe conducir a las siguientes personas: pacientes mentales o personas con antecedentes mentales, cardiopatías, sordomudos, alcohol, otras personas discapacitadas y niños no aptos para conducir.

CATÁLOGO

Vehicle display 3

I, Función de introducción del producto

- (1) instrumentos e indicadores 4
- (2) sistema de control de mango izquierdo 5
- (3) sistema de control de mango derecho 5
- (4) afterburn(según tipo de vehículo) 6
- (5)MP3 player (coche lleno) 6
- (6) compruebe antes de conducir 7
- (7) freno y parada 7
- (8) operación de carga 7
- (9) uso del cargador 8
- (10) interruptor de freno 8

II, Inspección y mantenimiento

- (1) Inspección y mantenimiento regulares 9
- (2) cheque diario 9

- (3) inspección y ajuste del freno delantero 9
- (4) inspección y ajuste del freno trasero 10
- (5) freno de estacionamiento 10
- (6) inspección de los resortes de hoja 11
- (7) amortiguador 11
- (8) inspección de la presión de los neumáticos 11
- (9) mantenimiento del eje trasero 11
- (10) inspección y mantenimiento de baterías 11
- (11) sustitución de fusibles 12

III, Demás

- Parámetro técnico 12
- Detalles de las tres garantías 13
- Tarjeta de garantía 15
- Recepción de garantía 16
- Diagrama eléctrico esquemático 17
- Referencia para la instalación de la batería 17

Vehículos automóviles



I, introducción de la función del producto

(1) Instrumentos e indicaciones



Instrumento digital de pantalla completa



Instrumento cerrado/semi cerrado

- ① Velocímetro: indica el kilometraje por hora recorrido por el vehículo.
- ② Luces de indicador de giro: cuando el interruptor de señal de giro es Giró a la izquierda o a la derecha, las luces del indicador de vuelta parpadearán en consecuencia.
- ③ Luz de indicador de faro de haz alto: cuando el faro de haz alto se enciende, la luz de indicador se enciende.
- ④ Indicador de la batería: cuando el puntero de la batería Medidor está en la zona verde, que indica que la batería es Suficiente; Cuando el puntero está en el área roja, indica Que el nivel de batería está disminuyendo gradualmente; Cuando el Puntero se encuentra en la última zona roja, que indica que la batería es iow y debe cargarse rápidamente.
- ⑤ Interruptor de encendido: cuando la tecla se gira a la "↺"(abierto) en posición y el circuito está abierto (con el interruptor de aire Encendido), el vehículo puede ser conducido y la llave no puede ser retirada. Cuando la tecla se gira a la "↻"(OFL) apagado Posición, todos los circuitos están en un estado de circuito abierto y el El vehículo no puede ser conducido. La llave se puede quitar.

- ① Luz del indicador de giro: cuando el interruptor de la señal de giro se gira a la izquierda o derecha, la luz del indicador de giro parpadeará correspondientemente.
- ② Sistema de indicador de velocidad.
- ③ Indicador de batería: cuando el indicador de batería está en la zona L, debe cargarse de manera oportuna
- ④ interruptor de alimentación: cuando la llave está encendida Posición y el circuito está conectado y el interruptor de aire se enciende, el vehículo puede ser impulsado, pero la llave No puede ser removido.

Cuando la llave se activa en la posición de apagado, todos los circuitos están en un estado de circuito abierto y el vehículo no puede ser conducido. La llave se puede quitar.

(2) Dejó handle control system

- ① Gire el interruptor de luz de señal: cuando el vehículo eléctrico tiene que cambiar la dirección de la marcha, gire el "☀" a la izquierda y gire a la derecha interruptor de luz de señal. Interruptor de luz.
- ② Interruptor de luz de cabeza: cuando el interruptor se convierte en la posición "↔", las luces de cabeza se encenderá.
- ③ Botón de bocina: cuando el vehículo eléctrico necesite tocar la bocina, presione y mantenga pulsado este botón "🔊".

(3) Right handle control system (en inglés)

- ① Interruptor de posición de la luz: al tirar del interruptor del faro a la posición "☀", encienda la luz de posición del instrumento, faro y faro trasero.
- Interruptor de la luz frontal: cuando el interruptor de luz se desenchufe a la posición "☀", encienda el faro de cerca y de lejos.
- ② Interruptor hacia adelante y hacia atrás: cuando se presiona el interruptor hacia atrás, el vehículo se moverá hacia atrás, y cuando el interruptor hacia atrás se presiona de nuevo, el vehículo se moverá hacia adelante, con el indicador de voz chino.
- ③ Botón Pgear, por defecto a la velocidad P al arrancar el vehículo. Si el vehículo está estacionado durante más de 5. segundos, la marcha P se iniciará automáticamente, y repetir la operación anterior para liberar la marcha P.

(4) Después de la operación del pulgador (según ype del vehículo)

X-KLASS/XL-KALSS2 Manual shift



L-KALSS2/MAX-KLASS Manual shift

(5) Reproductor MP3 (cubierta completa)

- ① Switch button ② Last/Back ③ Next Song /Fast forward
- ④ The volume increase ⑤ Switch ⑥ The volume
- ⑦ SUB interface

(6) Compruebe antes de conducir

Para garantizar el buen funcionamiento del vehículo eléctrico, es necesario comprobarlo antes de arrancar el vehículo. Los puntos principales son los siguientes:

- ① Freno delantero y freno trasero: comprobar el manejo y ajustar la manija del freno delantero o el pedal del freno trasero para el viaje libre si es necesario.
- ② Neumáticos: compruebe la presión de los neumáticos, el desgaste y los daños antes y después del neum.
- ③ Electrolito de batería (batería repostada) comprobar el nivel del líquido.
- ④ Luces y bocina: compruebe que los faros, luces de posición, luces de freno, luces de giro y bocina están en buenas condiciones de funcionamiento.
- ⑤ Mecanismo de control de dirección comprobar la estabilidad y la flexibilidad de control.

! Advertencia

Si no se realiza una inspección previa al arranque, es grave lesiones a las personas o daños a la vehícle puede ocurrir.

(7) freno y parada

- ① Cuando el vehículo eléctrico tenga que detenerse, la perilla de regulación de la velocidad debe aflojarse, y los frenos delanteros y traseros deben usarse uniformemente hasta que el vehículo eléctrico se detenga.
- ② Activar el botón de encendido para el "apagado" Posición y todo el vehículo será apagado.
- ③ Aprea preel freno de mano.
- ④ Sacar la llave

! Advertencia

El frenado con sólo frenado delantero o trasero hará que el vehículo a rodar!

(8) operación de carga

Apague la corriente del coche e introduzca el alimentador del cargen el tomacorriente de carga del vehículo en una dirección determinada. Para cargar la batería en el coche, se introduce el enchufe ACpower (extremo de entrada) del cargador en el conector single-fase de 220V50HZ de ca. Juicio de estado de carga cuando la luz indicde potencia roja del cargestá encensignifica que la potencia está conectada. Cuando la luz del indicador de carga es roja, significa que se está cargando. Después de 2-8 horas de Carga, cuando el indicador de carga se pone verde, la batería está básicamente llena. Se debe cargar 1-2 horas, en este momento la carga está en un estado de carga goteo, puede cargar efectivamente la batería, equilibrar el voltaje de la batería, prolongar la vida útil de la batería.



Boca de carga

(9) uso del cargador

El cargdebe evitar el uso en húmedo, el gas nocivo y la zona de la fuente de calor, debe optar por utilizar en elementos ventil, no inflamables. Si hay alguna anomalía, por favor apague la corriente inmediatamente y envíelo al distribuidor para su reparación. No lo desmonte usted mismo. La carcasa del cargtiene un disipador de calor. No se permite la entrada de líquidos ni materias diversas. Por favor, mantenga fuera del alcance de los niños para evitar el peligro.

! Advertencia

El cargador no debe estar cubierto o bloqueado en la parte inferior del cargdurante el proceso de trabajo, de lo contrario el cargse dañará o incluso causar fuego debido a la mala disipación del calor; El cargtiene alta tensión, tenga cuidado con las descargas eléctricas!

(10) interruptor de freno



El interruptor de encendido

Un interruptor de apagado se instala debajo de la parte trasera del brazo del freno de pie. Cuando el pie está frenando, el interruptor de apagado funciona a través del resorde de tensión, y todo el vehículo está en el estado de apagado para garantizar la seguridad de buceo.

! Advertencia

Si el interruptor de encendido está dañado, por favor reemplácelo a tiempo para su seguridad de conducción.

(1) Inspección y mantenimiento regulares

Debido a que los vehículos eléctricos en el proceso de driving, eléctrico Los vehículos producirán diversos grados de holgura y mecánica Desgaste, si no mantenimiento regular, dará lugar a la disminución de la potencia, Economía, fiabilidad, seguridad de los vehículos eléctricos, sino también acortar el Vida útil de los vehículos eléctricos, por lo que el conductor de los vehículos eléctricos debe llevar a cabo el correcto mantenimiento regular de los vehículos eléctricos, a Garantizar el mejor rendimiento de los vehículos eléctricos. A través del mantenimiento regular correcto, podemos eliminar obstáculos en el tiempo, ampliar la Vida útil de los vehículos eléctricos, reducir los costos de mantenimiento, y Lograr el objetivo de la conducción segura de vehículos eléctricos. Eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico Mantenimiento del vehículo tiene los siguientes requisitos:

- ① Mantener el diferencial del motor limpio, sin fugas de aceite, bueno Rendimiento de aceleración y rendimiento dinámico, no anormal Sonido.
- ② Asegúrese de que el regulador de velocidad puede girar libremente Sin pegarse.
- ③ Asegúrese de que el funcionamiento de la manija de freno es ligero y Flexible, y el efecto de frenado cumple los requisitos. Cuando el Se libera el freno de la zapatillas de freno se reinicia automáticamente y solsolding El rendimiento del motor sin fricción es bueno.
- ④ Los amortiguadores delanteros y traseros son estables y fiables, La presión de los neumáticos normal, y las partes eléctricas de cada pieza de trabajo Normalmente.
- ⑤ No hay aflojes en los cierres de conexión de la Todo el coche, y la apariencia de todo el coche es limpio y ordenado.
- ⑥ Cada punto de lubricación completamente lubricado sin fugas de aceite.
- ⑦ La conexión de la batería no está suelta y la fijación es fiable.

(2) cheque diario

El estado de los vehículos puede cambiar todos los días. Con el fin de garantizar la seguridad durante la conducción, se deben comprobar los siguientes puntos antes de conducir todos los días:

- ① Funcionamiento de las luces indicadoras y los instrumentos;
- ② Condiciones de funcionamiento del sistema de iluminación;
- ③ Condiciones de funcionamiento de la lámpara de señal tum hom;
- ④ La marcha del pedal del freno;

(3) inspección y ajuste del freno delantero

El freno está directamente relacionado con la seguridad personal, por lo que debe ser ajustado regularmente. La distancia que se puede mover antes de que los frenos delanteros comiencen a operar se llama el espacio libre. La liquidación no podrá ser inferior a la mitad del importe de regularización. Si la liquidación no es correcta, se ajustará de acuerdo con los métodos siguientes:



Tuerca de ajuste del freno delantero

- ① Afloja la tuerca de bloqueo en el extremo inferior del cable de freno, atornillo dentro o fuera de la tuerca de ajuste hasta que el juego correcto de la manija de freno delantero se alcanza, y luego bloquear la tuerca.
- ② Girar la tuerca de ajuste en el sentido de las agujas del reloj reducirá la holgura del freno delantero, mientras que girarla en sentido contrario a las agujas del reloj aumentará la holgura. Después del ajuste, encender la rueda delantera fuera del suelo, y no debe haber resistencia al girar la rueda delantera.

⚠ Advertencia

Si no se puede ajustar la carrera actual de la manivela del freno, el Las zapatillas de freno delanteras usan para superar el valor límite de mantenimiento y deben ser reemplazadas.

(4) inspección y ajuste del freno trasero



Tipo de barra freno trasero



Tire de tipo trasero brakee

La distancia entre los pedales del freno delantero y trasero que el freno trasero comienza a funcionar se llama viaje libre.

El recorrido libre del pedal del freno trasero es de 10-20mm. Si el viaje libre es incierto, ajustarlo según el método de folio.

- ① Afloja la tuerca de bloqueo de la palanca de freno trasera.
- ② Gire la tuerca de ajuste del freno trasero, gire en el sentido de las agujas del reloj para reducir la holgura, y gire en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar el recorrido.

⚠ Advertencia

Si la carrera del pedal del freno trasero es demasiado grande para ajustarse, el desgaste de las zapatillas de freno traseras ha sobrepasado el valor límite. Compruebe el desgaste de las zapatas de freno traseras. Si el desgaste de las zapatas de freno traseras ha alcanzado o

(5) freno de estacionamiento



El freno de estacionamiento

Tire de la manija de control de estacionamiento para hacer que la manilla se mueva de 4 a 6 dientes con respecto a la placa dentada, y compruebe si la rueda trasera puede frenarse. Si la carrera del mango es muy grande, deberá ajustarse a freno. Al ajustar el cable de alambre, aflojar la tuerca, apretar el alambre a una posición adecuada y bloquear la tuerca.

(6) inspección de los resortes de hoja

Reemplace el casquillo del perno del resorde de la hoja dañado a tiempo. Antes de la utilización o después del montaje del nuevo vehículo,Se inspeccionará cada intervalo de 200 km en las condiciones de carga u apriete la tuerca uniformemente y repita 2-3 veces.

(7) amortigufrontral

Durante su uso, el amortiguador debe ser inspeccuidadosamente. si Hay cualquier, daño o fracaso, élSe sustituirá con el tiempo. Limregularmente el mango de la horquilla delantera.



(8) inspección de la presión de los neumáticos

El uso correcto de la presión de los neumáticos puede garantizar la comodidad y estabilidad de conducción de vehículos eléctricos, y extender la vida útil del interior y exterior tres de Vehículo eléctrico debe comprobarse la presión del neum, con frecuencia y ajustado de acuerdo a las necesidades. Inspección de neumáticos. Antes de drenar, comprobar la presión del neumcuando el El neumes "frío ", y compruebe si hay marcas de corte, clavos u otros objetos afilincrusten el neum. Compruebe que el borde no presenta abolladuras o deformaciones.

! Advertencia

El inflado inadecuado del neumprovocará un desgaste anormal del neumy dará lugar a accidentes de seguridad. Baja presión de los neumáticos hará que los neumáticos de deslize y el efecto del vehículo kilometraje.

(9) mantenimiento del eje trasero

Después de que el vehículo ha estado corriendo durante 250km (alrededor de una semana), drenar Todo el aceite lubricen el diferencial del eje trasero, añadir aceite de EnGrande nuevo según los requisitos en la tabla. Después de 500km (alrededor de dos semanas), el mantenimiento anterior se llevará a cabo: después de 1000km, el tercer mantenimiento Se llevará a cabo, y el mantenimiento se llevará a cabo cada 3 Meses. Se sustituirá el aceite lubrante del diferencial axie trasero (no libre). El lubricutilizado para la diferencia debe ser seleccionado de la En las especificaciones figura el siguiente cuadro.

(10) inspección y mantenimiento de baterías

(a) la batería sin mantenimiento de plomo-ácido debe comprobarse para ver si el cable de conexión de la batería está suel, con el fin de evitar que el circuito se dañe debido a la conexión vital. (b) en condiciones normales de utilización, es conveniente controlar regularmente el nivel líquido de la batería de plomo-ácido. Si el nivel del líquido es demasiado bajo, se debe añadir agua destil. Está prohibido añadir líquido y otra agua sucia. Si se detecta que el nivel de líquido cae demasiado rápido, póngase en contacto con la red de mantenimiento inmediatamente para comprobar la causa y eliminar el problema oculto.

! Advertencia

Después de que la batería se descarga, se debe cargar a tiempo. Si se coloca durante mucho tiempo, debe ser cargado una vez al mes.

(11) sustitución de fusibles

Cambiar el interruptor de alimentación a Of to para comprobar si el fusible está en buenas condiciones. Si el fusible está roto, reemplace itimmediatel. 1. Saca la caja de fusibles 2. Abra la caja de fusibles y retire el tubo de fusible.

! Ten cuidado

- si la parte de inserción del fusible está suelta, causará que el fusible se caliente y cause accidentes.
 - cuando se reemplaza el fusible bumt out, asegúrese de usar el modelo y la especificación de fusible especificados.
 - si se utiliza un fusible que exceda la capacidad especificada, se calienta o golpea el hamess principal.
- . Si el fusible puede ser soplado fuera después del reemplazo, las razones que no el fusible debe ser considerado. Un nuevo fusible Debe ser reemplazado después de la causa bien se descubre y se ajusta. Al limpiar el vehículo, la atención debe ser Pagado para evitar un fuerte flujo de agua que impacta la parte del tubo de fusible.

Parámetro técnico

	Parámetro técnico	Proyecto	Parámetro técnico
Longitud total	3100-3400mm	kilometraje continuado	>50km
anchura total	980-1180mm	modelo de Motor	CTQ
altura total	1800-3800mm	potencia del Motor	Según la capacidad real de la batería
distancia entre ejes	600-2350mm	voltanominal	48V/72V
anchura de la pista	600-1350mm	modelo de batería	600-2200W
distancia mínima al suelo	500-2000mm	especificaciones de ruedas delanteras y traseras	3.00-12/4.00-12
diámetro mínimo de giro	580-1300mm	faro	48V(60v)/35W
peso de freno	260-580kg	señal de giro delantero	48V(60v)/3W
calidad del equipo	400-1500kg	luz de freno	48V(60v)/5W
velocidad máxima	≤30-50Km	señal de giro trasero	48V(60v)/3W
distancia de frenado	200-250kg		

Tres garantías detalles

Tres años de garantía para los accesorios principales de triciclos eléctricos

Número de serie	Nombre del accesorio	Período de tres garantías (mes)	Estándar de mantenimiento o sustitución
1	Tubo interior	3	Las fugas de aire no son causadas por actividades humanas. Inclusión de escoria y orificio de aire del tubo interior
2	Fabricación en la cual	3	En caso de fallo de rendimiento, no se puede reparar y se puede reemplazar
3	Flasher	3	Sin electricidad, sin flash
4	Cuatro en un altavoz	3	Sin alarma, sin flash
5	Fabricación en la cual	6	Contacto no humano
6	Interruptor de desplazamiento	6	Suministro eléctrico continuo no hecho por el hombre
7	Cargador	6	Sin cargo
8	Lron rueda	9	Soldadura abierta, desviación y swing no causados por humanos
9	Metro	6	Indicación inexacta o inmóvil en el cuadro
10	Olla de freno	6	Soldadura abierta, desviación y swing no causados por humanos
11	Fabricación de neumáticos	3	Bulto, intercapa, alambre expuesto, alambre roto y grieta del tubo exterior
12	Bifurcación delantera (set)	3	Soldadura abierta, fractura, distorsión no humana, desviación puede ser reemplazado
13	Gire la manija	6	El monómero no humano se cae, no vuelve, no funciona
14	Interruptor de combinación izquierdo (incluida la manija del freno)	6	interruptor fuera de control, agrietamiento no humano
15	Vehículos de motor	6	cortocircuito daños causados por la calidad
16	Mecanismo diferencial	12	El cascarn no humano se rompe y el engranfalla causada por el material
17	Primavera de hoja	6	Fractura por no sobrecarga y deformación por material
18	Amortiguador frontal	3	Fractura, fuga de aceite y otros daños de la tubería inferior inferior
19	Motor diferencial	12	La salida de la bobina y el daño del sensor interno causado por la falta de sobrecarga
20	Brushless controller (general)	12	rendimiento no puede ser repar
21	Bloqueo de la manga	12	interruptor fuera de control Fallo
22	Controlador	12	rendimiento no se puede reparar
23	Coche rack	12	soldadura abierta y fractura
24	Semitubo del eje trasero (fabricación propia)	6	El Crack

Nota: el periodo de garantía de otras piezas no mencionadas anteriormente es de un mes (excepto piezas de desgaste).
Consejos: estimados usuarios, cuando usted compra un coche, debe pedir a la unidad de ventas para llenar la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía debe:debe ser rellenencompletamente (debe tener el nombre del usuario, número de teléfono, número de motor y modelo específico).
No pertenecen al ámbito y contenido de "tres garantías ":

- 1, Falure causada por la falta del usuario para utilizar y mantener de acuerdo con el manual de operación y mantenimiento.
- 2, Imuso adecuado por el usuario, tales como coli, sobrecarga, corrosión química, etc.
- 3, el daño de partes causado por factores humanos no pertenece al ámbito de San Bao.
- 4, la falsedad causada por el autodesmontaje del usuario y la modificación e incumplimiento de las normas de uso.
- 5, fallo causado por el almacenamiento inadecuado o accidentes.

No dentro del ámbito y contenido de las "tres garantías"

Número de serie	No tipo San Bao
1	Tomando como referencia el cuadro anterior, las que excedan el plazo y el alcance de las "tres garantías" se considerarán que exceden del servicio de "tres garantías"
2	Bombilla, tubo interior, zapato de freno, cubierta del motor, cojinete, miror de la vista trasera, barra de guardia, todo el cable de la parada del coche, tornillo y tuerca y otras piezas estándar, piezas decor, soporte, partes negras, banda de rodadura, fusible (tubo), cadena, cinco interrupt, radios y consumibles se toman como referencia. Si se sobrepasare el plazo y el alcance de las "tres garantías", se considerará sobrepasado el servicio de tres garantías
3	Promoción publicitaria. Objetos de regalo, tamaño de sonido, suave y hard.etc.are sentimiento de los objetos
4	Los daños causados por el humo, la medicina, los terremotos, los tífones, las inundaciones, los incendios, los rayos, la corosión química y otros factores irresistibles
5	Si más allá del período de validez de San Bao, no productos de la compañía
6	Si el mantenimiento no se efectúa en la estación de servicio o red de mantenimiento designada, las piezas son reacondicionadas, desmontadas o dañadas por sí mismas, y las demás piezas resultan dañadas por la utilización de piezas no originales, y el circuito y configuración son cambisin autorización, no se concederán las tres garantías, asumiendo el usuario todas las responsabilidades pertinentes
7	Choque, caída, sobrecarga y otros factores causados por la avería
8	Sin tarjeta de mantenimiento, factura, recibo o tarjeta de inconsistentficket

Tarjeta de garantía

Nombre del cliente		Modelo		Número del Motor	
Número de marco		Battery number		Jefe de la unidad de ventas de vehículos	
Unidad de venta de automóviles				Fecha de venta	
Dirección de la unidad de ventas					
Número de contacto					

Nombre de la estación de mantenimiento especial: _____ Número de contacto: _____


Dirección de contacto: _____ Firma y sello del responsable de la unidad de mantenimiento: _____

Compromiso de calidad y servicio post-venta:
En caso de fallo causado por la calidad del coche, cada estación de mantenimiento designada de nuestra fábrica es responsable de la garantía, para el método de garantía baltery, por favor lea la tarjeta de garantía del fabricante de la batería.
Consulte la tarjeta de servicio post-venta en la página anterior para el alcance de las tres garantías de todo el vehículo.
La dirección de cada estación de mantenimiento puede ser contactada u obtenida del distribuidor.
Por favor, preste atención a mantener la tarjeta de garantía y este manual, y leer los "consejos y consejos importantes" en el manual de nuevo, que será de gran beneficio para su uso recrect de este coche y un mejor servicio para usted.
La ilustración en este manual puede ser diferente del producto real.
Tenemos el derecho de cambiar nuestros productos para mejorar su calidad y rendimiento sin previo aviso.
Cuando su coche eléctrico necesite ser repar, por favor traiga esta tarjeta (tarjeta de garantía) junto con la factura a la estación de reparación designada de nuestra fábrica para su reparación.

Recepción de garantía

Modelo		Número de marco		
Nombre del comprador		Nombre del comprador		
Dirección de teléfono del comprador del coche		Número de batería		
Fecha de compra		Número de contacto		
Unidad de ventas		Dirección y teléfono de la unidad de ventas		
Content record duing guarantee perid (en inglés)	Fecha de entrega	Fenómeno de las fallas	Plan de tratamiento	Firma del usuario

Diagrama esquemático electoral

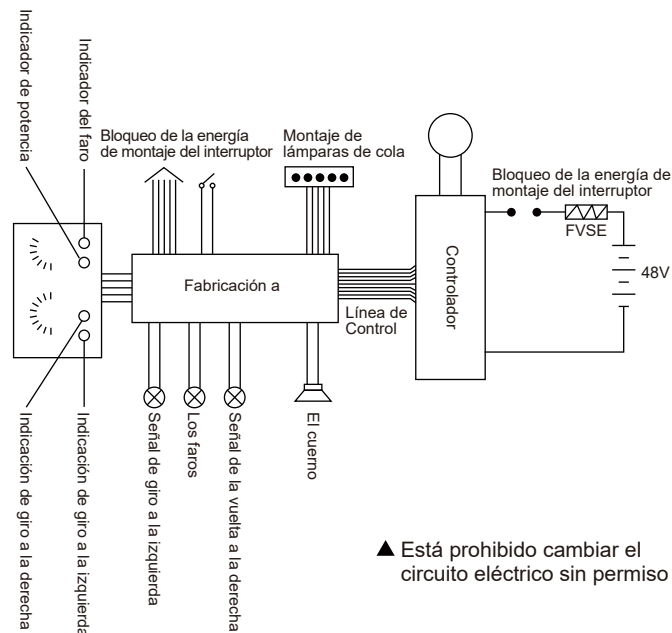

▲ Está prohibido cambiar el circuito eléctrico sin permiso

Referencia para la instalación de la batería

- 1: debido al tamaño de la batería, la caja de batería doble no es adecuado para la instalación de la batería 32ah, otros modelos pueden ser utilizados.
- 2: cuando la batería es presionpor la tira de la batería, está estrictamente prohibido entrar en contacto con el terminal de la batería.



- 3: el diseño de las líneas de conexión de la batería debe ser limpio y hermoso, y no se permite cruzar (lo mismo que el diagrama).
- 4: está estrictamente prohibido llenar todo tipo de materiales inflamables dentro de la caja de batería para evitar peligro.



Palabras íntimas para los usuarios

Estimado usuario

¡Hola! ¡Gracias por elegir y usar nuestro triciclo eléctrico! Los productos de nuestra compañía tienen las características de diseño avanzado, excelente artesanía, calidad confiable, confortableri, y fácil mantenimiento, que son adecuados para el transporte de personas y montar a caballo, transporte y compras, ocio y requisitos de entretenimiento.

A lo largo de los años, nuestra empresa ha invertido decenas de miles de triciclos eléctricos en el mercado, que no sólo se han ganado el amor de un gran número de usuarios, sino que también se han convertido en la opción preferida para la carga ligera ideal de las personas, el transporte o herramientas de transporte en su vida diaria. Creo que al elegir nuestro triciclo eléctrico, usted ha obtenido una doble garantía de calidad y seguridad!

Nota: para facilitar su selección, mantenimiento y uso normal, por favor lea este manual cuidadosamente;

1. Por favor, opere y use el vehículo después de entender completamente su rendimiento básico y pre-precauciones para evitar dañar los componentes del vehículo y afectar a la seguridad personal y de la propiedad;
2. Los dibujos del producto en este manual son para propósitos de ejemplo, y el vehículo específico El modelo y la configuración están sujetos al producto real;
3. Los derechos finales de interpretación de este manual pertenecen a nuestra empresa.